

SAMSUNG



YP-T9J

Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, damit Sie das Gerät richtig bedienen und umfassend nutzen können und um Verletzungen oder andere Gefahren zu vermeiden.



WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Verwendung des Geräts

Unsachgemäße Verwendung kann zu Explosionen, Bränden oder elektrischen Schlägen führen.



Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.



Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommt.

Sollte das Gerät mit Wasser in Berührung kommen, schalten Sie es nicht ein. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst von Samsung.



Bewahren Sie das Gerät nicht in feuchter, staubiger oder rußiger Umgebung auf. Dies kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.



Setzen Sie das Gerät keinesfalls Temperaturen über 35 °C aus (wie z. B. in einer Sauna oder im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs).

Im Sommer können die Temperaturen in einem Fahrzeug auf bis zu 80 °C ansteigen.

Vermeiden von Hörschäden

Die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern über einen längeren Zeitraum kann zu ernstzunehmenden Hörschäden führen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum einem Geräuschpegel über 85 dB ausgesetzt sind, kann Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt werden.

Je lauter der Geräuschpegel, desto schwerwiegender ist der Hörschaden (eine normale Unterhaltung hat einen Geräuschpegel von 50 bis 60 dB, Straßenlärm erreicht etwa 80 dB). Wir raten ausdrücklich, den Lautstärkeregler auf die mittlere Stufe zu stellen (die mittlere Lautstärke beträgt üblicherweise weniger als 2/3 des Maximums).

Wenn Sie ein Klingeln im Ohr wahrnehmen, sollten Sie die Lautstärke senken oder vorübergehend auf die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern verzichten.

Vermeiden von Verkehrsunfällen

Während des Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrens niemals Ohr- oder Kopfhörer verwenden.

Dies kann zu schweren Unfällen führen und ist darüber hinaus in manchen Ländern gesetzlich verboten.

Die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern unterwegs, speziell beim Überqueren der Fahrbahn, kann ebenfalls zu schweren Unfällen führen.

Achten Sie in Ihrem eigenen Interesse darauf, dass sich das Ohr- bzw. Kopfhörerkabel weder beim Sporttraining noch beim Laufen an Ihrem Arm oder an umstehenden Objekten verfängt.



ACHTUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen des Geräts führen.

GER

Verwendung des Geräts

Vermeiden Sie Verletzungen und Fehlfunktionen des Produkts.



Vermeiden Sie eine übermäßige Belastung des Halsbandes, wenn Sie das Produkt um den Hals tragen.

Sicherung wichtiger Daten



Fertigen Sie immer Sicherheitskopien wichtiger Daten an.

Beachten Sie bitte, dass Samsung keine Verantwortung für Datenverluste übernimmt, die auf Schäden bzw. Reparaturen am Gerät oder auf andere Ursachen zurückzuführen sind.

Vermeiden von Fehlfunktionen



Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkungen auf das Gerät. Lassen Sie es nicht fallen. Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Gerät.



Stellen Sie sicher, dass weder Staub noch Fremdkörper in das Gerät eindringen können.



Verwenden Sie nur von Samsung hergestelltes oder zugelassenes Zubehör.



Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit Chemikalien wie Benzol oder mit Lösungsmitteln, da dies zu Bränden, elektrischen Schlägen oder zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe magnetischer Objekte ab, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

Inhalt

Sicherheitshinweise	2
Inhalt	4

Kapitel 1. | Vorbereitung

Allgemeine Informationen	6
Komponenten	6
Displayanzeigen	9
Tastenfunktionen	10
Akku aufladen	11
Grundfunktionen	12

Kapitel 2. | Dateien übertragen

Dateien übertragen	16
Samsung Media Studio installieren	16
An den PC anschließen	17
Dateien/Ordner zu Samsung Media Studio hinzufügen	18
Dateien mit Samsung Media Studio auf den Player übertragen	20

Kapitel 3. | Multimedia-Funktionen nutzen

Musikwiedergabe	22
Musikwiedergabe	22
Abschnittswiederholung	25
Wiedergabeliste mit Samsung Media Studio erstellen	26
Wiedergabeliste abspielen	28
Musikmenü verwenden	31
Video	34
Video	34
Videomenü verwenden	37
Bilder anzeigen	38
Bilder anzeigen	38
Fotomenü verwenden	40
Texte anzeigen	43
Texte anzeigen	43
Textmenü verwenden	44
UKW-Radio verwenden	47
UKW-Radio verwenden	47
Sender einstellen	49
Gespeicherte Sender löschen	51
Menü FM Radio (UKW-Radio) verwenden	52
Aufnahmen	54
Aufnehmen	54
Sprach-/UKW-Radioaufnahme	56
Bluetooth	57
Bluetooth verwenden	57
Bluetooth-Menü verwenden	63
Spiele	64
Spiele	64

Kapitel 4. | Einstellungen

Einstellungen	66
Musikeinstellungen	66
Aufnahmeeinstellungen	68
Zeiteinstellungen	69
Displayeinstellungen	71
Spracheinstellungen	72
System einstellen	73

Kapitel 5. | Fehlersuche

Fehlersuche	75
--------------------------	----

Kapitel 6. | Anhang

Menü-Übersicht	77
Technische Daten	78


Zubehör überprüfen




Player



Ohrhörer




USB-Kabel



Installations-CD


- Das Design des Zubehörs kann aufgrund von Weiterentwicklungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Vorderseite, rechte Seite und Oberseite

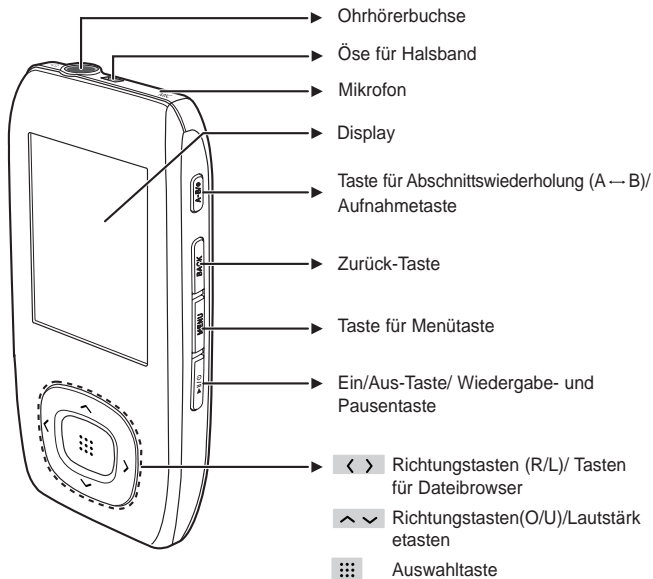


Komponenten (Fortsetzung)

Unterer Teil und linke Seite

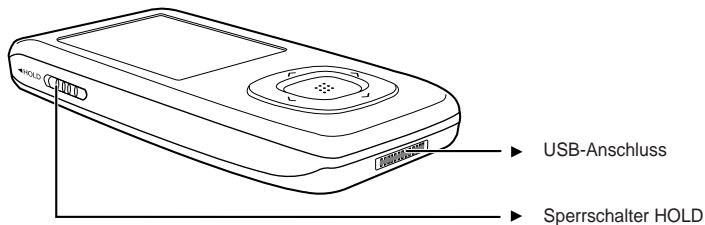


Ohrhöreranschluss

► Oberseite

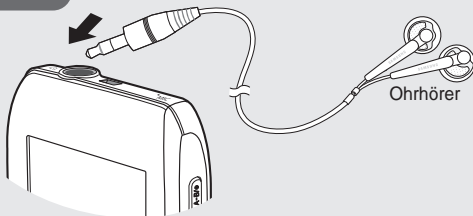

Music (Musik)

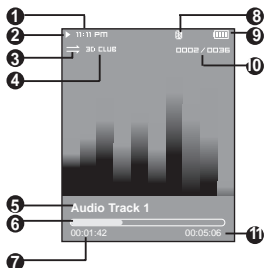

1 Aktuelle Zeit

2 Wiedergabe

3 Wiedergabemodus

4 Tonmodus

5 Musiktitel

6 Wiedergabestatus

7 Wiedergabezeit

8 Bluetooth


*Die Bluetooth-Funktion ist nur bei den entsprechend ausgestatteten Modellen (YP-T9B, T9JB) nutzbar.

9 Akkuladezustand

10 Aktuelle Titelnummer/
Gesamtanzahl Musiktitel

11 Gesamtwiedergabezeit

UKW-Radio

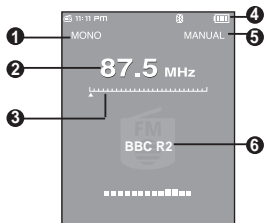

1 Mono/Stereo

2 Frequenz

3 Frequenzbereich

4 Akku


5 Gespeicherte Sender/Manuell/(Sender)
Hinzufügen/(Sender) Löschen

6 RDS



- Die Bildschirmfotos dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Bildschirmanzeige kann von dieser Abbildung abweichen.


Tastenfunktionen

Tasten	Funktionen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lang drücken: Ein-/Ausschalten. ■ Kurz drücken: Wiedergabe/Pause.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kurz drücken: Menüanzeige aufrufen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lang drücken: Hauptmenü aufrufen. ■ Kurz drücken: Zur vorherigen Ebene zurückkehren.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lang drücken: Sprachaufnahme starten. ■ Kurz drücken: Wiederholbereich einstellen/Aufnahme beenden/zur Wiedergabeliste hinzufügen oder löschen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kurz drücken: Ausgewähltes Menü aufrufen/Auswahl bestätigen oder speichern.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lang drücken: Titel schnell wiedergeben (durchsuchen). ■ Kurz drücken: Zum vorherigen Titel springen oder den aktuellen Titel von Beginn an wiedergeben.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lang drücken: Titel schnell wiedergeben (durchsuchen). ■ Kurz drücken: Zum nächsten Titel springen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kurz drücken: Die Lautstärke erhöhen oder zum vorherigen Element/Menüpunkt gelangen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kurz drücken: Die Lautstärke senken oder zu einem weiter unten zum nächsten Element/Menüpunkt gelangen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ In Pfeilrichtung schieben: Die Tastenfunktionen sperren.

Akku aufladen

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie den Player zum ersten Mal verwenden bzw. wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwendet haben.

GER

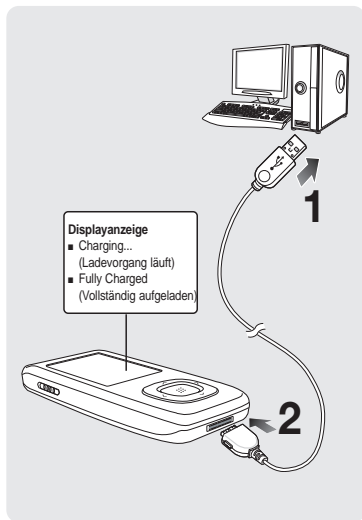

1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss () Ihres PCs.

2 Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss auf der Unterseite des Players.

- Der vollständige Ladevorgang dauert in der Regel ca. 4 Stunden, kann jedoch je nach PC-Umgebung variieren.

Akku verwenden

- Die Umgebungstemperatur beim Aufladen und Aufbewahren des Akkus sollte zwischen 5°C und 35°C betragen.
- Den Akku nicht überladen (höchstens 12 Stunden aufladen). Übermäßiges Laden oder Entladen kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Akkus führen.
- Die Lebensdauer des Akkus verkürzt sich allmählich mit dem Gebrauch.




HINWEIS

- Wenn Sie den Player zum Aufladen an ein Notebook angeschlossen haben, überprüfen Sie, ob der Akku im Notebook vollständig oder zumindest ausreichend geladen ist.

Grundfunktionen

Gerät ein- und ausschalten

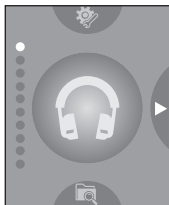

Gerät einschalten

Drücken und halten Sie die Taste [▶||/⏻].

- Das Gerät wird eingeschaltet.

Gerät ausschalten

Drücken und halten Sie die Taste [▶||/⏻].


- Das Gerät wird ausgeschaltet.



HINWEIS

- Der Player wird automatisch ausgeschaltet, wenn im Pausemodus über einen voreingestellten Zeitraum keine Tasten betätigt werden (Standardeinstellung: 1 Minute). ▶ Seite 69

Musik wiedergeben

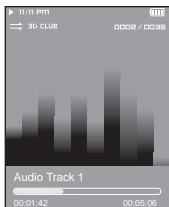

1 Drücken Sie die Taste [^v], um <Music> (Musik) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

2 Drücken Sie die Taste [^v<>], um die gewünschte Musikdatei auszuwählen.

3 Drücken Sie die Taste [:::].

- Die Musikdatei wird abgespielt



HINWEISE

- Drücken Sie die Taste [:::], um zur untergeordneten Ebene zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste [BACK], um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.


Lautstärke einstellen



Drücken Sie die Taste [^ v].

- Ein Symbol für die Lautstärkeregelung wird eingeblendet.
- Drücken Sie die Taste ^ , um die Lautstärke zu erhöhen, oder die Taste v , um sie zu verringern.

Gerätefunktionen sperren

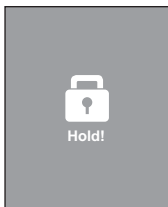


Mit der Sperrfunktion werden alle Tasten gesperrt. Dies ist besonders sinnvoll beim Laufen oder Joggen, um ein versehentliches Betätigen von Tasten zu verhindern.

- 1** Schieben Sie den Schalter [HOLD] in Pfeilrichtung.
- 2** Schieben Sie den Schalter [HOLD] auf dem Player entgegen der Pfeilrichtung, um die Sperrfunktion wieder aufzuheben.

Grundfunktionen (Fortsetzung)


Dateien mit der Funktion <File Browser> (Dateibrowser) suchen

Sie können Dateien ganz einfach mit der Funktion <File Browser> (Dateibrowser) suchen.

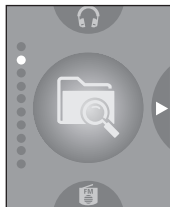

- 1** Drücken Sie die Tasten [^ v], um <File Browser> (Dateibrowser) auszuwählen.
- 2** Drücken Sie die Taste [:::].
 - Das Ordnerverzeichnis <File Browser> (Dateibrowser) mit Musik, Text, Fotos und Videos wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um einen Ordner auszuwählen.
- 4** Verwenden Sie die Taste [:::], um die Dateiliste im ausgewählten Ordner aufzurufen.
 - Drücken Sie die Taste [<], zur nächsthöheren Dateiebene zu gelangen.
- 5** Drücken Sie die Taste [^ v], um eine Datei auszuwählen.
- 6** Drücken Sie die Taste [:::].
 - Der ausgewählte Titel wird wiedergegeben.

Reset-Taste

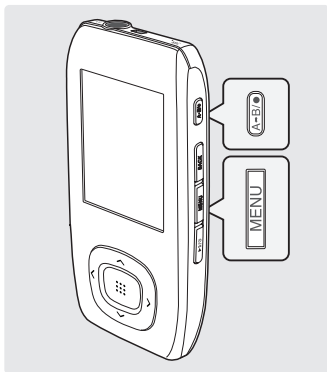

Falls Fehlfunktionen auftreten, können Sie das System zurücksetzen.

Halten Sie die Tasten [MENU] und [A → B/●] gleichzeitig gedrückt.

- Das System wird neu initialisiert.
- Einstellungen und Dateien im Player werden durch das Zurücksetzen nicht beeinträchtigt.

Samsung Media Studio installieren


Verwenden Sie Media Studio, um Musikdateien von Ihrem PC auf den Player zu übertragen.

Bevor Sie beginnen!


Legen Sie die mit dem Player mitgelieferte Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.



1 Klicken Sie auf **<Install now>** (Jetzt installieren).

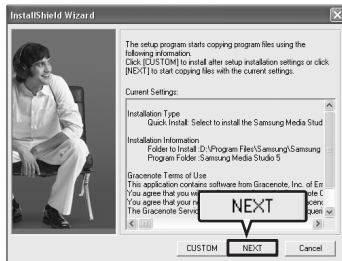


2 Klicken Sie auf **<NEXT>** (Weiter).


- Die Installation von Media Studio beginnt.
- Nach Abschluss der Installation wird ein  Symbol auf dem Desktop erstellt, und Media Studio wird gestartet.

An den PC anschließen

Bevor Sie beginnen!

Verwenden Sie zum Anschließen des Players an den PC das beiliegende USB-Kabel.

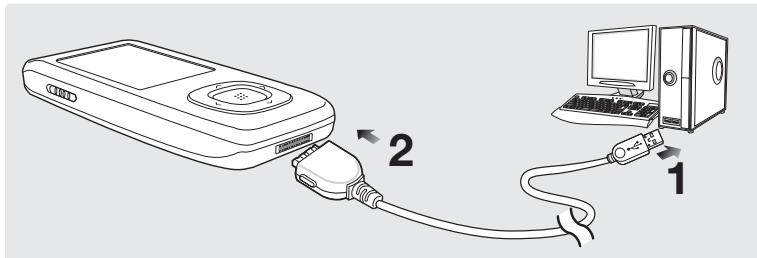

- 1** Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss () Ihres PCs.
- 2** Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Players.
 - Auf dem Display des Players wird die Meldung <USB Connected> (USB angeschlossen) angezeigt.



ACHTUNG

- Wenn Sie den Player über einen USB-Hub anschließen, kann die Verbindung instabil sein. Schließen Sie den Player stets direkt an den PC an.


Systemvoraussetzungen

Ihr PC muss folgende Systemanforderungen erfüllen:

- Pentium 300 MHz oder höher
- USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 oder höher
- DirectX 9.0 oder höher
- 100 MB freier Festplattenspeicher
- CD-Rom-Laufwerk (2-fach oder höher)
- Windows Media Player 10.0 oder höher
- Auflösung 1024 X 768 oder höher

Dateien/Ordner zu Samsung Media Studio hinzufügen

Mit Media Studio können Sie Dateien und Ordner auswählen und verwalten und diese auf den Player übertragen.

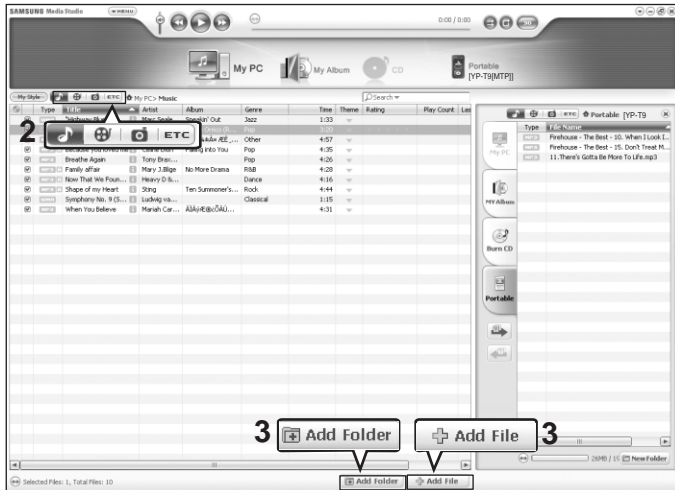

Unter Hilfe finden Sie weitere Informationen zur Verwendung von Media Studio.

- Klicken Sie im oberen Bereich von Media Studio auf <MENU> (Menü) → <Help> (Hilfe) → <Help> (Hilfe).





Bevor Sie beginnen!

- Schließen Sie den Player an Ihren PC an.
- Stellen Sie sicher, dass Media Studio auf Ihrem PC installiert ist.

1 Media Studio startet automatisch, sobald Sie den Player an den PC anschließen.

- Fall das Programm nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf das Media Studio-Symbol auf dem Desktop.

2 Klicken Sie auf das Symbol der gewünschten Datei.

- Klicken Sie auf eines dieser Symbole, um den Dateityp der zu übertragenden Datei zu wählen.
- Klicken Sie auf das Symbol , um die Musikkiste anzuzeigen.
- Klicken Sie auf das Symbol , um die Videoliste anzuzeigen.
- Klicken Sie auf das Symbol , um die Fotoliste anzuzeigen.
- Klicken Sie auf das Symbol , um die ETC-Liste anzuzeigen. Die ETC-Liste enthält andere Dateitypen (z. B. TXT, XOV, usw.), und keine Musik-, Bild- oder Videodateien.


Ordner hinzufügen

3 Klicken Sie unten in Media Studio auf <Add Folder> (Ordner hinzufügen).

- Das Fenster „Open Folder“ (Ordner öffnen) wird eingeblendet.

4 Wählen Sie den hinzuzufügenden Ordner aus, und klicken Sie auf <OK>.

- Der ausgewählte Ordner wird zur Liste hinzugefügt.

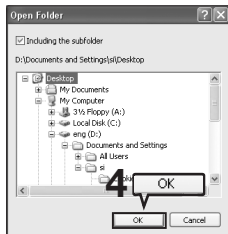

Dateien hinzufügen

3 Klicken Sie unten in Media Studio auf <Add File> (Datei hinzufügen).

- Das Fenster „Open“ (Öffnen) wird eingeblendet.


4 Wählen Sie die hinzuzufügenden Dateien aus, und klicken Sie auf <Open> (Öffnen).

- Die ausgewählten Dateien werden zur Liste hinzugefügt.



Dateien mit Samsung Media Studio auf den Player übertragen

Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen, um Dateien vom Computer auf den Player zu übertragen.

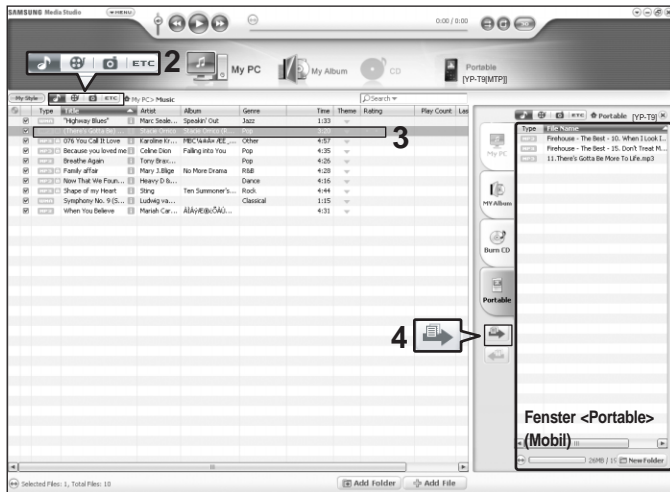

HINWEIS

- Das Verfahren zur Musikerkenntung und damit verbundene Daten werden von Gracenote und dem Gracenote CDDDB Music Recognition ServiceSM zur Verfügung gestellt.
- CDDDB ist ein eingetragenes Warenzeichen von Gracenote. Das Gracenote-Logo und der Logotyp, das Gracenote-CDDDB-Logo und der Logotyp sowie das Logo "Powered by Gracenote CDDDB" sind eingetragene Warenzeichen von Gracenote. Music Recognition Service und MRS sind Service-Warenzeichen von Gracenote.





Bevor Sie beginnen!

- Schließen Sie den Player an Ihren PC an.
- Stellen Sie sicher, dass Media Studio auf Ihrem PC installiert ist.

1 Media Studio startet automatisch, sobald Sie den Player an den PC anschließen.

- Fall das Programm nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf das Media Studio-Symbol auf dem Desktop.

2 Klicken Sie auf das Symbol der gewünschten Datei.

- Klicken Sie auf eines dieser Symbole, um den Dateityp der zu übertragenden Datei zu wählen.
- Klicken Sie auf das Symbol , um die Musikliste anzuzeigen.
- Klicken Sie auf das Symbol , um die Videoliste anzuzeigen.
- Klicken Sie auf das Symbol , um die Fotoliste anzuzeigen.
- Klicken Sie auf das Symbol , um die ETC-Liste anzuzeigen. Die ETC-Liste enthält andere Dateitypen (z. B. TXT, XOY, usw.), und keine Musik-, Bild- oder Videodateien.

3 Wählen Sie die zu übertragende Datei in der linken Dateiliste aus.

4 Klicken Sie auf das Symbol .

- Die ausgewählten Dateien werden auf den Player übertragen.

**ACHTUNG**

- Trennen Sie die USB-Verbindung nicht während der Übertragung. Dies kann zu Schäden am Player und am PC führen.


**HINWEIS**

- Foto- oder Videodateien werden vor der Übertragung auf den Player mit <Media Studio> automatisch in das JPG-Format (Fotos) oder in das SVI-Format (Videos) konvertiert. Auch die Größe der Dateien wird automatisch angepasst.

Musikwiedergabe

Bevor Sie beginnen!

Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.

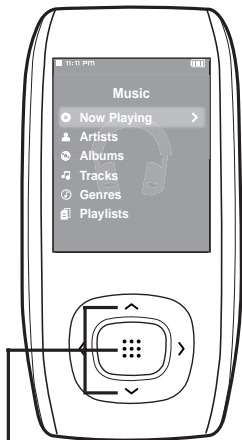

1,2,3

- 1** Drücken Sie die Taste [^ v], um <Music> (Musik) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um die gewünschte Liste auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [:::].
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v < >], um die abzuspielende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [:::].

- Die Musikdatei wird wiedergegeben.

- <Now Playing> (Aktuelle Wiedergabe) : Sie können die zuletzt wiedergegebene Musik- oder Aufnahme abhören.
- <Artists> (Interpret): Wiedergabe nach Interpret
- <Albums> (Album): Wiedergabe nach Album
- <Tracks> (Track): Wiedergabe der Titel in numerischer bzw. alphabetischer Reihenfolge
- <Genres> (Genre): Wiedergabe nach Musikgenre
- <Playlists> (WG-Liste): Wiedergabe der Wiedergabeliste



HINWEISE

- Der Player kann Musikdateien des Formats MP3 und WMA wiedergeben.
- MP1- und MP2-Dateien, deren Dateierweiterung in MP3 geändert wurde, können nicht auf dem Player abgespielt werden.
- Eine Datei ohne ID3-Marke (Titelinformationen) wird als <Unknown> (Unbekannt) angezeigt.
- Wenn Sie im Musikmodus die Taste [:::] drücken, wird ein „S“ angezeigt und der Street mode (Street-Modus) ist eingeschaltet. Beim erneuten Drücken der Taste [:::] wird das „S“ ausgeblendet, und der Street mode (Street-Modus) ist ausgeschaltet. ► Seite 67

| Musikwiedergabe anhalten (Pausenmodus aktivieren)

- 1 Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Taste [▶||⏏].**
 - Die Musikwiedergabe wird angehalten.

- 2 Drücken Sie die Taste [▶||⏏] erneut.**
 - Die Musikwiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie angehalten wurde.

| Titel durchsuchen

- 1 Drücken und halten Sie während der Wiedergabe des ausgewählten Titels eine der Tasten [< >].**
 - So können Sie den Titel in beide Richtungen durchsuchen.

- 2 Geben Sie die Taste an der Stelle frei, an der die Wiedergabe beginnen soll.**
 - Die Wiedergabe beginnt an der Stelle, an der Sie die Taste freigeben.

Aktuellen Titel von Anfang an abspielen

Drücken Sie die Taste [<], nachdem der Titel 5 Sekunden lang abgespielt wurde.

- Der aktuelle Titel wird von Anfang an abgespielt.

Vorigen/nächsten Titel abspielen

Drücken Sie die Taste [<] innerhalb der ersten 5 Sekunden der Titelwiedergabe.

- Der vorherige Titel wird abgespielt.

Drücken Sie die Taste [>].

- Der nächste Titel wird abgespielt.



ACHTUNG

- Wenn Sie VBR-Dateien (Dateien mit variabler Bitrate) abspielen, wird unter Umständen nicht der vorherige Titel wiedergegeben, auch wenn Sie die Taste [<] vor Ablauf der ersten 5 Sekunden des Titels drücken.

Abschnittswiederholung

Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Stellen eines Titels wiederholt anhören. Diese Funktion ist z. B. zum Erlernen einer Sprache praktisch.



Einen Abschnitt zur Wiederholung auswählen

- 1** Spielen Sie eine Datei Ihrer Wahl ab.
- 2** Drücken Sie die Taste [A ↔ B/●], um den Anfang des zu wiederholenden Abschnitts festzulegen.
 - Der Startpunkt ist nun eingestellt, und auf dem Display wird <A ↔> angezeigt.
- 3** Drücken Sie die Taste [A ↔ B/●] erneut, um das Ende des zu wiederholenden Abschnitts festzulegen.
 - Auf dem Bildschirm wird <A ↔ B> angezeigt, und der angegebene Abschnitt wird wiederholt wiedergegeben.

Abschnittswiederholung abbrechen

Drücken Sie die Taste [A ↔ B/●] erneut, während der Abschnitt wiederholt wird.

- Die Wiederholung des Abschnitts wird abgebrochen.




HINWEIS

- Anfang und Ende eines Wiederholungsabschnitts können nur innerhalb einer einzigen Datei festgelegt werden.

Wiedergabeliste mit Samsung Media Studio erstellen

Eine Wiedergabeliste ist eine Liste mit von Ihnen ausgewählten Titeln.

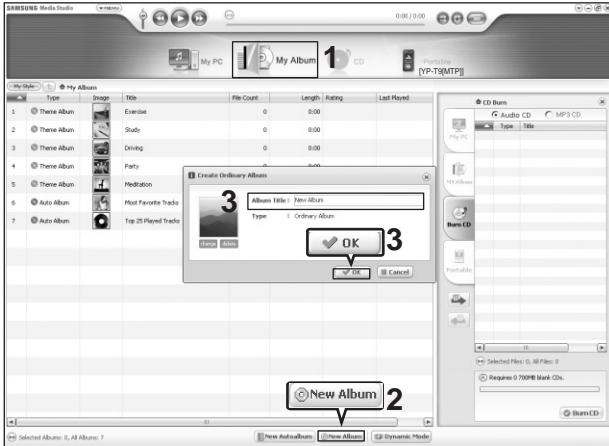

1 Klicken Sie oben in Media Studio auf <My Album> (Eigenes Album).

- Das Fenster <My Album> (Eigenes Album) wird geöffnet.


2 Klicken Sie unten auf <New Album> (Neues Album).

- Das Fenster <Creation> (Erstellen) wird geöffnet.

3 Geben Sie den Titel für das Album ein, und klicken Sie auf <OK>.

- Es wird ein neues Album (eine neue Wiedergabeliste) erstellt und im Bereich <My Album> (Eigenes Album) abgespeichert.

Musikdateien in eine Wiedergabeliste aufnehmen

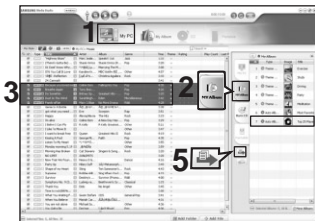

HINWEIS

- Maximal können 999 auf den Player übertragene Wiedergabelisten wiedergegeben werden.

1 Klicken Sie oben in Media Studio auf <My PC> (Eigener Computer).

- Das Fenster <My PC> (Eigener Computer) wird geöffnet.

2 Klicken Sie rechts im Fenster auf <My Album> (Eigenes Album).

- Das Fenster <My Album> (Eigenes Album) wird geöffnet.

3 Doppelklicken Sie auf das gewünschte Album im rechten Fenster.

4 Wählen Sie im Fenster <My PC> (Eigener Computer) die gewünschten Dateien aus.

5 Klicken Sie auf das Symbol .

- Die ausgewählten Dateien werden zum Album (zur Wiedergabeliste) hinzugefügt.

Wiedergabeliste mit Media Studio auf den Player übertragen



1 Klicken Sie oben in Media Studio auf <My Album> (Eigenes Album).

- Das Fenster <My Album> (Eigenes Album) wird geöffnet.

2 Klicken Sie rechts im Fenster auf <Portable> (Mobil).

- Das Fenster <Portable> (Mobil) wird geöffnet.

3 Wählen Sie das gewünschte Album in der Liste <My Album> (Eigenes Album) aus.


4 Klicken Sie auf das Symbol .

- Das ausgewählte Album (die Wiedergabeliste) wird auf den Player übertragen und unter <File Browser> (Dateibrowser) → <Playlists> (WG-Liste) gespeichert.

Wiedergabeliste abspielen

Sie können eine eigene Wiedergabeliste erstellen, die nach Genre oder Interpret sortiert ist.

Eigene Wiedergabeliste erstellen

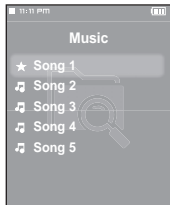

So wird's gemacht 1


- 1** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <File Browser> (Dateibrowser) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
- 2** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Music> (Musik) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - Die Liste der Dateien wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee \langle \rangle$], um eine Datei zum Hinzufügen zur Wiedergabeliste auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [A \leftrightarrow B/●].
 - Neben der ausgewählten Datei wird ★ angezeigt, und die Datei wird unter <File Browser> (Dateibrowser) → <Playlists> (Wiedergabelisten) → <Favorites> (Favoriten) gespeichert.



HINWEISE

- Unter <Favorites> (Favoriten) können bis zu 100 Musikdateien gespeichert werden.
- Um eine Datei aus den <Favorites> (Favoriten) zu löschen, wählen Sie eine mit ★ markierte Datei aus und drücken Sie dann die Taste [A \leftrightarrow B/●]. Sie können jedoch auch die Taste [MENU] drücken, <Delete from Favorites> (Aus Favoriten löschen) auswählen und die Taste [:::] drücken.
- Weitere Informationen zur Erstellung von Wiedergabelisten sowie zu deren Übertragung auf den Player finden Sie auf den Seiten 26-27.

Eigene Wiedergabeliste erstellen (Fortsetzung)

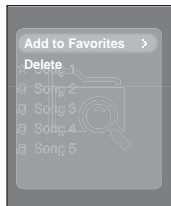

So wird's gemacht 2

- 1** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <File Browser> (Dateibrowser) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].
- 2** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Music> (Musik) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].
 - Die Liste der Dateien wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie die Tasten [$\wedge \vee < >$], um eine Datei zum Hinzufügen zur Wiedergabeliste auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [MENU].
- 4** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Add to Favorites> (Zu Favoriten hinzufügen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].
 - Neben der ausgewählten Datei wird ★ angezeigt, und die Datei wird unter <File Browser> (Dateibrowser) → <Playlists> (Wiedergabelisten) → <Favorites> (Favoriten) gespeichert.




HINWEIS

- Um eine Datei aus den <Favorites> (Favoriten) zu löschen, wählen Sie eine mit ★ markierte Datei aus und drücken Sie dann die Taste [A ↔ B / ●]. Sie können jedoch auch die Taste [MENU] drücken, <Delete from Favorites> (Aus Favoriten löschen) auswählen und die Taste [::::] drücken.

Wiedergabeliste abspielen (Fortsetzung)

Eigene Wiedergabeliste erstellen

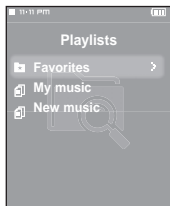


- 1** Drücken Sie die Taste [\wedge \vee], um <File Browser> (Dateibrowser) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].
- 2** Drücken Sie die Taste [\wedge \vee], um <Playlists> (WG-Liste) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].
 - Die Wiedergabeliste(n) wird/werden angezeigt.
- 3** Wählen Sie mit [\wedge \vee] die gewünschte Wiedergabeliste aus, und drücken Sie dann [::::].
 - Es werden alle in der gewählten Wiedergabeliste gespeicherten Musikdateien angezeigt.
- 4** Wählen Sie mit [\wedge \vee] eine Musikdatei für die Wiedergabe aus, und drücken Sie dann [::::].
 - Die Musikdatei wird abgespielt.

Musikmenü verwenden

Street Mode (Street-Modus)


Dieser Modus ermöglicht Ihnen, Musik im Freien genauso zu genießen wie in Räumen.

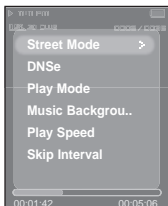

- 1** Drücken Sie im Modus Music Playback (während der Musikwiedergabe) die Taste [MENU].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <Street Mode> (Street-Modus) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um die gewünschte Liste auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [:::].
 - Wählen Sie <ON> (Ein).

3-D-Surround-Sound (DNSe) auswählen

Sie können Musik im 3-D-Surround-Sound anhören.

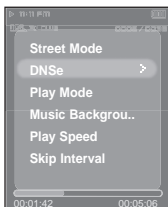


- 1** Drücken Sie im Modus Music Playback (während der Musikwiedergabe) die Taste [MENU].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <DNSe> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um die gewünschte Liste auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [:::].
 - Sie können dabei zwischen <3D User> (3D-Benutzer), <3D Studio> (3D-Studio), <3D Stage> (3D-Bühne), <3D Club> (3D-Club), <Normal> (Normal), <Rock> (Rock), <House> (House), <Dance> (Dance), <Jazz> (Jazz), <Ballad> (Ballade), <Rhythm & Blues> (Rhythm & Blues), <Classical> (Klassik) oder <User EQ> (Benutzer-EQ) wählen.

Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.

Musikmenü verwenden (Fortsetzung)

Wiedergabemodus (Wiederholen) auswählen

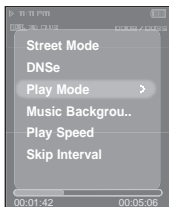


- 1** Drücken Sie im Modus Music Playback (während der Musikwiedergabe) die Taste [MENU].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <Play Mode> (WG-Modus) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um die gewünschte Liste auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [:::].

- Wählen Sie zwischen <Normal> (Normal), <Repeat> (Wiederholen), <Repeat One> (1 Titel wiederholen), <Shuffle> (Zufallswiedergabe).

- <Normal> (Normal): Einmalige Wiedergabe aller Titel in der Reihenfolge.
- <Repeat> (Wiederholen): Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Ordners.
- <Repeat One> (1 Titel wiederholen): Wiederholte Wiedergabe einer Datei.
- <Shuffle> (Zufallswiedergabe): Wiedergabe von Dateien in zufälliger Reihenfolge.

Hintergrundbild für den Musikmodus auswählen

Sie können ein Hintergrundbild für den Musikmodus auswählen.

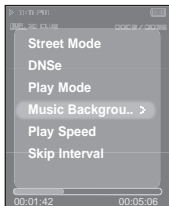

- 1** Drücken Sie im Modus Music Playback (während der Musikwiedergabe) die Taste [MENU].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <Music Background> (Musikhintergrund) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um das gewünschte Hintergrundbild auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [:::].


- Wählen Sie zwischen <FLASH1> (Flash 1), <FLASH2> (Flash 2), <FLASH3> (Flash 3), <Album Cover> (Album-Cover), <Photo> (Fotos) oder <Auto> (Auto).
- Wenn Sie <Auto> (Auto) wählen, wird bei der Wiedergabe einer neuen Datei das Hintergrundbild zwischen <FLASH1> (Flash 1) und <FLASH3> (Flash 3) gewechselt.



- Wenn das Info-Tag einer Musikdatei ein Bild enthält, wird dieses bei Auswahl von <Album Cover> (Album-Cover) angezeigt. <Album Cover> (Album-Cover) unterstützt nur Bildgrößen, die kleiner als 200 Pixel (horizontal) x 200 Pixel (vertikal) sind.

Wiedergabegeschwindigkeit auswählen

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit schneller oder langsamer einstellen.

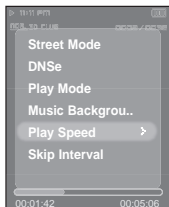


- 1** Drücken Sie im Modus Music Playback (während der Musikwiedergabe) die Taste [MENU].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <Play Speed> (WG-Geschw.) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um die Wiedergabegeschwindigkeit auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [:::].

- Wählen Sie zwischen <-3>, <-2>, <-1>, <0>, (Normal), <+1>, <+2> oder <+3>.
- Je höher der gewählte Wert, desto schneller erfolgt die Wiedergabe.

Sprungintervall einstellen

Sie können das Wiedergabeintervall einstellen, indem Sie während der Wiedergabe die Taste [< >] drücken.

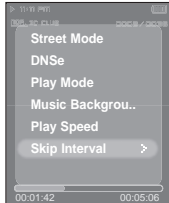


- 1** Drücken Sie im Modus Music Playback (während der Musikwiedergabe) die Taste [MENU].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <Skip Interval> (Sprung-Int.) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um das gewünschte Sprungintervall auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [:::].

- Wählen Sie zwischen <1track> (1 Track), <3sec> (3 Sek.), <5sec> (5 Sek.), <7sec> (7 Sek.), <10sec> (10 Sek.), <30sec> (30 Sek.) oder <1min> (1 Min.).

Bevor Sie beginnen!

Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.

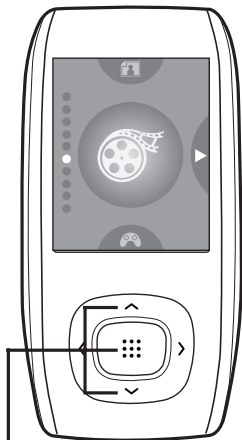

1,2

1 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Video> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

2 Drücken Sie die Taste [^ v], um den gewünschten Videoclip auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [:::].

- Die ausgewählte Videodatei wird wiedergegeben.

Wiedergabe der Videodatei anhalten

Drücken Sie im Videomodus die Taste [▶||/⏏].

- Bei jedem Drücken der Taste [▶||/⏏] wird das Video angehalten oder erneut wiedergegeben.




HINWEIS

- Videodateien werden vor der Übertragung auf den Player mit <Media Studio> automatisch in das SVI-Format konvertiert. Auch die Größe der Dateien wird automatisch angepasst.

Informationen zum Video


Drücken Sie im Videomodus die Taste [⋮].

- Informationen zum aktuell wiedergegebenen Video werden angezeigt. Drücken Sie die Taste [⋮] erneut, um die Informationen auszublenden.

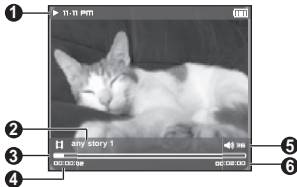

- 1 Wiedergabe/Pause
- 2 Dateiname
- 3 Wiedergabeposition
- 4 Wiedergabezeit
- 5 Lautstärke
- 6 Gesamtdauer des aktuell wiedergegebenen Videos

Zu einer bestimmten Stelle des aktuell wiedergegebenen Videos gelangen

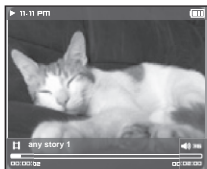

- 1** Halten Sie das Gerät horizontal, und halten Sie die Taste [< >] gedrückt.
 - Dies ermöglicht Ihnen, die aktuelle schnell zu durchlaufen.
- 2** Lassen Sie die Taste los, wenn Sie bei der gewünschten Stelle angekommen sind.
 - Das Video wird nun von dieser Stelle an wiedergegeben.

Vorherige/nächste Videodatei wiedergeben



- Drücken Sie die Taste [< >] innerhalb von 5 Sekunden, nachdem die Wiedergabe des aktuellen Videos begonnen hat.
- Dadurch gelangen Sie zum vorherigen Video.
- Berühren Sie die Taste [>].**
- Dadurch gelangen Sie zum nächsten Video.

Lesezeichen setzen



Drücken Sie bei der gewünschten Szene die Taste [A ↔ B/•].


- Die Szene ist nun mit einem Lesezeichen markiert.



HINWEIS

- Maximal können 20 Lesezeichen gesetzt werden.

Zum Lesezeichen gelangen oder das Lesezeichen entfernen

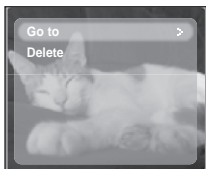

1 Drücken Sie im Videomodus die Taste [MENU].

- Das Menü Bookmark (Lesezeichen) wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [:::].


3 Drücken Sie die Taste [^v], um <Go to> (Wechseln zu) oder <Delete> (Löschen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

- Bei Auswahl von <Go To> (Wechseln zu) gelangen Sie an die Stelle, an der das Lesezeichen gesetzt wurde. Bei Auswahl von <Delete> (Löschen) wird das ausgewählte Lesezeichen aus der Videodatei entfernt.

Bilder anzeigen

Bevor Sie beginnen!

Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.

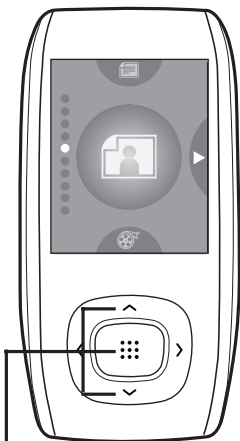

1,2

1 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Photo> (Fotos) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::].

- Die Vorschauansicht der Fotos wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [^ v], um das gewünschte Foto auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [::].

- Das ausgewählte Foto wird angezeigt.




HINWEIS

- Bilddateien werden vor der Übertragung auf den Player mit <Media Studio> automatisch in das JPG-Format konvertiert. Auch die Größe der Dateien wird automatisch angepasst.
- Sie können ebenso den <File Browser> (Dateibrowser) verwenden, um nach einer Fotodatei zu suchen.
 - ▶ Seite 14
- Auch wenn Sie <Photo> (Fotos) auswählen, um ein Foto anzusehen, können Sie weiterhin Musik hören.

Zum vorherigen/nächsten Foto gelangen

Drücken Sie während der Bildanzeige die Taste [< >] oder im Vorschaumodus die Taste [^ v], um das vorherige oder das nächste Bild anzuzeigen.


Fotoanzeige

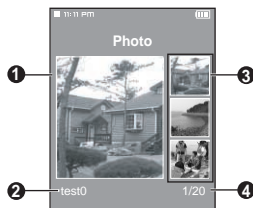

- 1 Vorschau
- 2 Dateiname
- 3 Miniaturbilder
- 4 Nummer der aktuellen Datei/Gesamtanzahl Fotos

Fotomenü verwenden

Diaschau ansehen

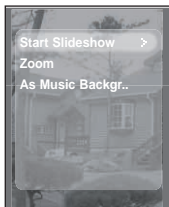

1 Drücken Sie die Taste [MENU], während Sie ein Foto anzeigen.

2 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Start Slideshow> (Start der Diaschau) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].

- Die Diaschau wird gestartet.

Diaschau anhalten



Drücken Sie im Modus Slideshow (Diaschau) die Taste [::::].

- Die Diaschau wird nun angehalten.

Fotos vergrößern



- 1** Drücken Sie die Taste [MENU], während Sie ein Foto anzeigen.
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <Zoom> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - Das Menü Zoom Setting (Zoom-Einstellung) wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um den gewünschten Vergrößerungsfaktor auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [:::].
 - Sie können zwischen <100%>, <200%>, oder <400%> wählen.
- 4** Drücken Sie [^ v < >], um zu dem Abschnitt des Fotos zu gelangen, der vergrößert werden soll.
- 5** Um die Vergrößerung rückgängig zu machen, wählen Sie in den Zoom-Optionen <100%>, und drücken Sie dann die Taste [:::].
 - Das Bild wird nun wieder in normaler Größe angezeigt.




HINWEIS

- Drücken Sie im Modus Photo Viewing (Fotoanzeige) die Taste [:::], um das Menü Zoom Setting (Zoom-Einstellung) aufzurufen.

Fotomenü verwenden (Fortsetzung)

Hintergrundbild für die Musikwiedergabe auswählen

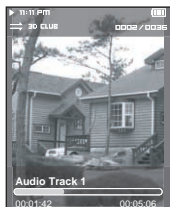

- 1** Legen Sie eine Fotodatei als Hintergrundbild fest.
- 2** Drücken Sie die Taste [MENU], während Sie ein Foto anzeigen.
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um <As Music Background> (Als Musikhintergrund) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - Das Menü „Music Background Image Setting“ (Hintergrundbild für den Musikmodus festlegen) wird angezeigt.
- 4** Drücken Sie die Taste [< >], um <Yes> (Ja) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - Die ausgewählte Fotodatei ist als Hintergrundbild bei der Wiedergabe von Musik festgelegt.



HINWEIS

- Drücken Sie während der Fotoanzeige die Taste [A → B/●], um das Menü Music Background Setting (Hintergrund für den Musikmodus festlegen) aufzurufen.


Texte anzeigen

Sie können einen Roman oder das Manuskript eines Nachrichtenbeitrags oder einen anderen Text lesen, während Sie Musik hören.

Bevor Sie beginnen!

Schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.

GER

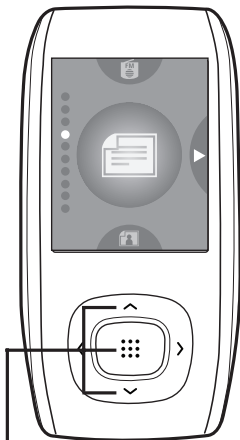

1,2

1 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Text> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:||].

2 Drücken Sie die Taste [^ v], um einen Text auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:||].

- Der Text wird nun angezeigt.

Text Zeile für Zeile durchlaufen

Berühren Sie die Taste [< >].

- Wenn Sie <Scroll By> (Blättern per) -> <Page> (Seite) im Textmodus eingestellt haben, gelangen Sie zur vorherigen/nächsten Seite der Textdatei.
- Wenn Sie <Scroll By> (Blättern per) -> <Line> (Zeile) im Textmodus eingestellt haben, gelangen Sie zur vorherigen/nächsten Zeile der Textdatei. Um schneller durch den Text zu blättern, halten Sie die Taste [< >] gedrückt.




HINWEISE

- Sie können auch den <File Browser> (Dateibrowser) verwenden, um nach einer Textdatei zu suchen.
► Seite.14
- Dieses Produkt unterstützt im Textmodus das TXT-Dateiformat.
- Sie können auch bei Auswahl von <Text> (Text) weiterhin Musik hören.
- Drücken Sie die Taste [►||/◄], wenn Sie während der Textanzeige Musik hören möchten. Drücken Sie die Taste [►||/◄] erneut, um die Musikwiedergabe anzuhalten.

Textmenü verwenden

Lesezeichen setzen

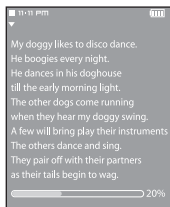

Drücken Sie während der Textanzeige die Taste [A → B/●] .


- Beim angezeigten Text wird ein Lesezeichen gesetzt, und das Symbol ▼ wird in der oberen linken Ecke angezeigt.
- Sie können das Lesezeichen entfernen, indem Sie die Taste [A → B/●] auf der gekennzeichneten Seite drücken.



HINWEIS

- Maximal können 20 Lesezeichen gesetzt werden.

Zum Lesezeichen gelangen oder das Lesezeichen entfernen

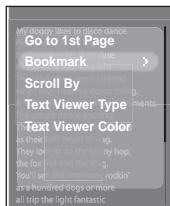

1 Drücken Sie während der Textanzeige die Taste [MENU].

2 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Bookmark> (Lesezeichen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].


- Das Menü Bookmark (Lesezeichen) wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Go to> (Wechseln zu) oder <Delete> (Löschen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

- Bei Auswahl von <Go To> (Wechseln zu) gelangen Sie an die Stelle, an der das Lesezeichen gesetzt wurde. Bei Auswahl von <Delete> (Löschen) wird das ausgewählte Lesezeichen aus der Textdatei entfernt.


Zur ersten Seite gelangen

Sie können die Textdatei von Anfang an einsehen.

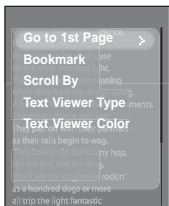

- 1** Drücken Sie während der Textanzeige die Taste [MENU].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <Go to 1st Page> (Zur ersten Seite wechseln) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.
- 3** Drücken Sie die Taste [< >], um <Yes> (Ja) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - So gelangen Sie zum Anfang der Textdatei.

Option zum Blättern einstellen

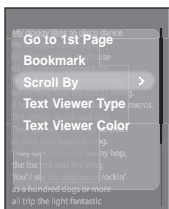


- 1** Drücken Sie während der Textanzeige die Taste [MENU].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <Scroll By> (Blättern per) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - Das Optionsmenü Scroll (Blättern) wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [:::].
 - Sie können zwischen <Page> (Seite) oder <Line> (Zeile) wählen.
 - <Page> (Seite): Verwenden Sie die Taste [< >], um die Datei Seite für Seite zu durchblättern.
 - <Line> (Zeile): Verwenden Sie die Taste [< >], um die Datei Zeile für Zeile durchzusehen.



- Drücken Sie die Taste [:::], um die Blätteroption im Modus Text View (Textbetrachter) zu ändern.

Textmenü verwenden (Fortsetzung)

Textbetrachtertyp einstellen

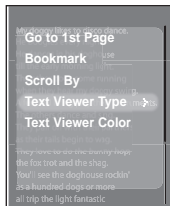


- 1 Drücken Sie während der Textanzeige die Taste [MENU].
- 2 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Text Viewer Type> (Textbetrachtertyp) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

- Das Menü Text Viewer Type (Textbetrachtertyp) wird angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste [^ v], um den gewünschten Textbetrachtertyp auszuwählen.

- Sie können zwischen <Vertical> (Vertikal) oder <Horizontal> (Horizontal) wählen.

Farbe des Textbetrachters einstellen

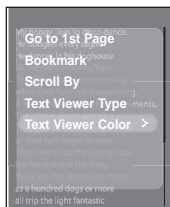

- 1 Drücken Sie während der Textanzeige die Taste [MENU].
- 2 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Text Viewer Color> (Farbe des Textbetrachters) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

- Das Menü Text Viewer Color (Farbe des Textbetrachters) wird angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste [^ v], um die gewünschte Farbe des Textbetrachters auszuwählen.

- Wählen Sie zwischen <Auto> (Auto), <Blue> (Blau), <Green> (Grün), <Orange> (Orange), <Pink> (Rosa) oder <Purple> (Purpurrot).
- Wenn Sie <Auto> (Auto) wählen, wird die Farbe des Hauptmenüs übernommen.

UKW-Radio verwenden

Bevor Sie beginnen!

Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.



Drücken Sie die Taste [^ v], um <FM Radio> (UKW-Radio) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].

- Der UKW-Radioempfang wird aktiviert.


Stummfunktion verwenden

Drücken Sie die Taste [►||/⏏], wenn das UKW-Radio eingeschaltet ist.

- Der Ton ist stumm geschaltet.
- Drücken Sie die Taste [►||/⏏] erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

UKW-Radio verwenden (Fortsetzung)

Sender automatisch suchen

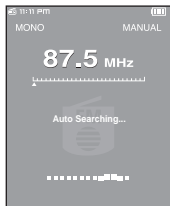

1 Drücken Sie die Taste [⏏], um <MANUAL> (Manuell) auszuwählen.

- In der oberen rechten Ecke wird <MANUAL> (Manuell) angezeigt.

2 Halten Sie die Taste [< >] gedrückt, und lassen Sie sie dann los.


- Es wird der nächste Sender gesucht.



HINWEISE

- Drücken Sie im Modus <PRESET> (Gespeicherte Sender) die Taste [MENU], und verwenden Sie die Taste [^ v], um <Go to Manual Mode> (Zu manuellem Einstellmodus wechseln) auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste [⏏]. Sie wechseln nun zum Modus <MANUAL> (Manuell).
- Drücken Sie im Modus <MANUAL> (Manuell) die Taste [MENU], und verwenden Sie die Taste [^ v], um <Go to Preset Mode> (Zum Modus für gespeicherte Sender wechseln) auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste [⏏]. Sie wechseln nun zum Modus <PRESET> (Gespeicherte Sender).

Sender manuell suchen

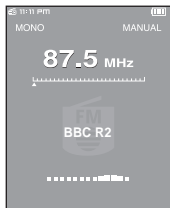

1 Drücken Sie die Taste [⏏], um <MANUAL> (Manuell) auszuwählen.

- In der oberen rechten Ecke wird <MANUAL> (Manuell) angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [< >].


- Bei jedem Drücken der Taste wird die Senderfrequenz verringert oder erhöht.



ACHTUNG

- Schließen Sie zur Sendersuche immer den Ohrhörer an den Player an. Der Ohrhörer dient gleichzeitig als Antenne für den UKW-Radioempfang.
- In Gegenden mit schlechtem Empfang kann der Player nicht nach Sendern suchen.

Sender einstellen

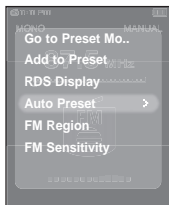

Automatische Sendereinstellung

- 1** Drücken Sie im Modus FM Radio (UKW-Radio) die Taste [MENU].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <Auto Preset> (Autom. Sendersp.) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - Das Fenster Auto Preset Confirm (Autom. Sendersp. bestätigen) wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie die Taste [< >], um <Yes> (Ja) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - Das Fenster <Auto Preset> (Autom. Sendersp.) wird angezeigt, mit dem Sie bis zu 30 Sender einstellen können.

Während der Einstellung abbrechen

Um die Einstellung der <Auto Preset> (Autom. Sendersp.) abzubrechen, drücken Sie die Taste [:::].

- Der Suchlauf wird abgebrochen und die bis dahin gefundenen Sender werden gespeichert.




HINWEIS

- Wenn <Auto Preset> (Autom. Sendersp.) erneut aufgerufen wird, werden alle vorhandenen Sender gelöscht.

Sender einstellen (Fortsetzung)

Manuelle Sendereinstellung

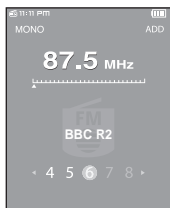

1 Drücken Sie die Taste [:::], um <MANUAL> (Manuell) auszuwählen.

- In der oberen rechten Ecke wird <MANUAL> (Manuell) angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [< >], um den gewünschten Sender einzustellen und zu speichern.

3 Berühren Sie die Taste [A → B/•].

- <ADD> (Hinzufügen) blinkt. Anschließend wird die Nummer des Senders angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste [< >], um die gewünschte Sendernummer einzustellen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].


- Die gewählte Frequenz wird unter der gewählten Sendernummer gespeichert.



HINWEISE

- Sie können eine voreingestellte Senderfrequenz einstellen, indem Sie im Modus <MANUAL> (Manuell) die Taste [MENU] drücken und <Add to Preset> (Sender speichern) auswählen.
- Wenn Sie eine identische Frequenz angeben, wird <Same frequency exists. Save?> (Frequenz bereits vorhanden. Möchten Sie speichern?) angezeigt. Drücken Sie die Taste [< >], um <Yes> (Ja) oder <No> (Nein) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

Sendersuche im Modus PRESET (Gespeicherte Sender)

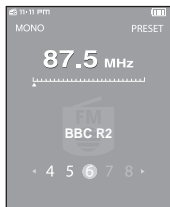

1 Drücken Sie die Taste [:::], um <PRESET> (Gespeicherte Sender) auszuwählen.

- In der oberen rechten Ecke wird <PRESET> (Gespeicherte Sender) in the top right angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [< >].

- Bei jedem Tastendruck wird der vorherige bzw. nächste gespeicherte Sender aufgerufen und empfangen.




HINWEIS

- Wenn Sie keinen Sender voreingestellt haben, wird <No preset> (Kein Sender gespeichert) angezeigt und es ist nicht möglich, in den Modus <PRESET> (Gespeicherte Sender) zu wechseln.

Gespeicherte Sender löschen

Bevor Sie beginnen:

Folgen Sie im Modus FM Radio (UKW-Radio) den unten angeführten Schritten, um Sender zu löschen.

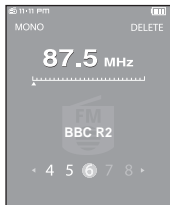

1 Drücken Sie die Taste [:::], um <PRESET> (Gespeicherte Sender) auszuwählen.

- In der oberen rechten Ecke wird <PRESET> (Gespeicherte Sender) in the top right angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [A → B/•].

- <DELETE> (Löschen) blinkt.

3 Drücken Sie die Taste [< >], um den aus der PRESET (Gespeicherte Sender)-Liste zu löschenden Sender aus der Senderliste auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

- Das Fenster Delete Preset (Gespeicherten Sender löschen) wird angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste [< >], um <Yes> (Ja) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

- Die ausgewählte Sendernummer wird gelöscht.
- Wenn Sie die Sendernummer nicht löschen möchten, wählen Sie <NO> (Nein).



HINWEIS

- Sie können eine voreingestellte Frequenz einen Sender löschen, indem Sie im Modus <PRESET> (Gespeicherte Sender) die Taste [MENU] drücken und <Delete Preset> (Gespeicherten Sender löschen) auswählen

Menü FM Radio (UKW-Radio) verwenden

RDS-Display einstellen




RDS (Radio Data System) ermöglicht den Empfang und das Anzeigen von Informationen wie Radionachrichten. Informationen zum Programm, zu Nachrichten, Sport, Musik oder zur Radiostation werden auf dem Display angezeigt.

- 1** Drücken Sie im Modus FM Radio (UKW-Radio) die Taste [MENU].
- 2** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <RDS Display> (RDS-Display) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [$:::$].
 - Das Menü RDS Display (RDS-Display) wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um den Modus RDS Display (RDS-Display) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [$:::$].
 - Sie können dabei zwischen <Program Service> (Programmdienst) und <Program Typ> (Programmtyp) wählen.

- <Program Service> (Programmdienst): Zeigt den Namen der Radiostation an (bis zu 8 Zeichen). Falls Informationen zum Programmdienst empfangen werden, wird der Name des Programmdienstes (BBC, AFO, NDR, etc.) auf dem Display angezeigt. Wenn keine Informationen zum Programmdienst empfangen werden, wird nur die Frequenz angezeigt.
- <Program Typ> (Programmtyp): Zeigt den Programmtyp an, der gerade wiedergegeben wird.

- Falls das UKW-Radiosignal schwach ist, kann die RDS-Information gegebenenfalls nicht angezeigt werden.

UKW-Bereich einstellen

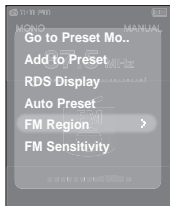

- 1** Drücken Sie im Modus FM Radio (UKW-Radio) die Taste [MENU].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <FM Region> (UKW-Bereich) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - Das Menü FM Region (UKW-Bereich) wird angezeigt.
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um <FM Region> (UKW-Bereich) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - Sie können zwischen <Korea/US> (Korea/USA), <Japan> (Japan) und <Other Countries> (Andere Länder) auswählen.



HINWEISE


- Frequenzbereich nach Region
 - Korea/USA: Suche nach Sendern im Bereich von 87,5 MHz bis 108,0 MHz in Schritten von 100 kHz.
 - Japan: Suche nach Sendern im Bereich von 76,0 MHz bis 108,0 MHz in Schritten von 100 kHz.
 - Andere Länder: Suche nach Sendern im Bereich von 87,50 MHz bis 108,00 MHz in Schritten von 50 kHz..
- Der UKW-Bereich kann je nach Aufenthaltsort geändert werden.
- Wenn Sie den UKW-Bereich ändern, werden alle gespeicherten Radiosender gelöscht.

UKW-Empfindlichkeit einstellen



- 1** Drücken Sie im Modus FM Radio (UKW-Radio) die Taste [MENU].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <FM Sensitivity> (UKW-Empfindlichkeit) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - Das Menü zur Einstellung der UKW-Empfindlichkeit erscheint.
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um die Suchebene auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
 - Sie können dabei zwischen <High> (Hoch), <Middle> (Mittel) und <Low> (Niedrig) wählen.
 - Je höher die UKW-Empfindlichkeit, desto mehr Sender können Sie empfangen.

Aufnehmen

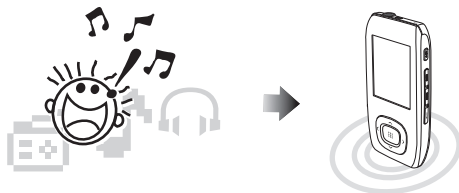

Dateinamen während der Aufnahme


- 1** Während der Aufnahme wird automatisch ein Name vom Typ „Xmddhmmss“ für die Aufnahme-datei generiert. „X“ steht für den Aufnahmetyp, „mm“ gibt den Monat an, „dd“ den Tag, „mm“ die Minuten und „ss“ die Sekunden.
- 2** Folgende Aufnahmetypen sind möglich:
 - Voice (Sprache) - V
 - Radio (UKW-Radio) – F (FM)
- 3** Der Dateiname „V0911103020“ gibt z. B. an, dass eine Sprachaufnahme am 11. September um 10:30:20 vorgenommen wurde.



HINWEISE

- Verwenden Sie die Funktion <File Browser> (Dateibrowser), um gespeicherte Aufnahme-dateien wiederzugeben. ► Seite 14
- Weitere Informationen zur Aufnahme finden Sie im Abschnitt der Aufnahmeeinstellungen auf Seite 68.
- Sie können maximal jeweils 999 Sprach- und Radioaufnahme-dateien erstellen oder speichern.

Aufnehmen

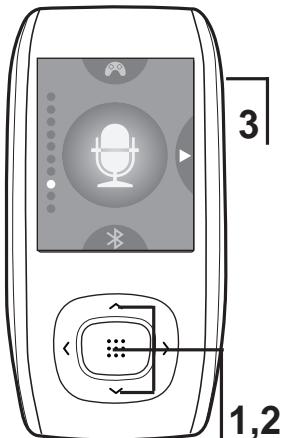

1 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Record> (Aufnahme) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].

- Drücken Sie anschließend die Taste [MENU], und verwenden Sie die Tasten [^ v] und [::::], um die Aufnahmeoptionen einzustellen.

2 Drücken Sie die Taste [^ v], um den gewünschten Aufnahmemodus auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].

- Das entsprechende Fenster wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste [A → B/●].

- Bei Beginn der Aufnahme wird der Name der zu speichernden Datei angezeigt.

- <Record Voice> (Sprache aufnehmen): Sie können Sprachaufnahmen erstellen.
- <Record FM Radio> (UKW-Radio aufnehmen): Sie können die Radiosendung aufnehmen, die aktuell empfangene Radiosendung aufnehmen. Verwenden Sie die Taste [< >], um den gewünschten Sender auszuwählen.
- <Recorded Files> (Aufgenommene Dateien): Sie können die aufgenommenen Sprach- und Radiodateien anhören.

Aufnahme beenden

1 Drücken Sie während der Aufnahme die Taste [A → B/●].

- Eine Nachricht fordert Sie auf, Ihre Wahl zu bestätigen.

2 Drücken Sie die Taste [< >], um <Yes> (Ja) oder <No> (Nein) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].

- <Yes> (Ja) startet die Wiedergabe der aufgenommenen Datei.
- <No> (Nein) wird die aufgenommene Datei nicht wiedergegeben.

3 Drücken Sie die Taste [< >], um <Yes> (Ja) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].

- Die aufgenommene Datei ist im <File Browser> (Dateibrowser) → <Recorded> (Recorded) gespeichert.

Sprach-/UKW-Radioaufnahme



Sprachaufnahmen erstellen

Sie können jederzeit Sprachaufnahmen erstellen, wobei die gleichzeitige Nutzung anderer Funktionen möglich ist.

Halten Sie die Taste **[A ↔ B/●]** gedrückt.

- Bei Beginn der Aufnahme wird der Name der zu speichernden Datei angezeigt.

UKW-Radioaufnahmen erstellen

Sie können beim Hören von Radiosendungen jederzeit eine UKW-Radioaufnahme erstellen.

Halten Sie im Modus FM Radio (UKW-Radio) die Taste **[A ↔ B/●]** gedrückt.

- Ein automatisch generierter Dateiname wird eingeblendet, und die Aufnahme beginnt.



HINWEISE

- Stellen Sie das Mikrofon weder zu nah noch zu weit an der Aufnahmequelle auf, da in beiden Fällen die Qualität beeinträchtigt werden kann.
- Bei schwacher Akkuladung erfolgt die Aufnahme möglicherweise nicht korrekt.
- Die maximale Sprachaufnahmezeit beträgt ca. 69 Stunden (bei 32 kbit/s, 1 GB).

Bluetooth verwenden

Bevor Sie die drahtlose Verbindung konfigurieren können, müssen Sie für den Player bei einem Bluetooth-Headset anmelden. Anschließend können Sie über das Bluetooth-Headset Musik hören.

Die Bluetooth-Funktion ist nur bei den entsprechend ausgestatteten Modellen (YP-T9B, T9JB) nutzbar.

Was bedeutet Bluetooth?

Bluetooth ist ein Standard der Computer- und Telekommunikationsindustrie für drahtlose Verbindungen über kurze Distanz. Er beschreibt, wie Mobiltelefone, Computer und Minicomputer untereinander sowie mit Geschäftstelefonen und anderen Computern kommunizieren können.

■ In Abhängigkeit Je nach den Bedingungen, unter denen das Bluetooth-Gerät verwendet wird, können Nebengeräusche oder Fehlfunktionen auftreten.

- Elektrische Störung wegen eines physischen Kontakts am Produkt, z. B. wenn Sie das Gerät in der einen Hand halten und das Headset in der anderen Hand.
- Durch einen physischen Kontakt am Sender oder Empfänger des Geräts oder Headsets.
- Elektrische Störung aufgrund von reflektierenden Wänden, Ecken oder Bürotrennwänden.
- Elektrische Störung durch Geräte, die im gleichen Frequenzband arbeiten, z. B. medizinische Geräte, Mikrowellen und WLAN-Geräte.

■ Die Qualität sinkt proportional mit steigendem Abstand zwischen dem Gerät und dem Headset. Bei Überschreiten einer bestimmten Entfernung wird die drahtlose Verbindung getrennt.

■ Der Abstand zwischen dem Bluetooth-Gerät und dem Gerät sollte deshalb möglichst gering sein.

■ Es wird empfohlen, während der Musikwiedergabe über das Headset weder den Textmodus noch den Fotomodus zu verwenden. Anderenfalls können beim Betätigen von Tasten die gewünschten Funktionen möglicherweise zeitverzögert ausgeführt werden. Außerdem können Störungen bei der Bluetooth-Funkverbindung auftreten.

■ An Orten mit geringer Empfangsleistung (z. B. in Aufzügen oder Untergeschossen) kann die Bluetooth-Funktion eingeschränkt sein.

■ Ob Dateien mit weniger als 32 kHz wiedergegeben werden können, hängt von den Leistungsmerkmalen des verwendeten Headsets ab.

Bluetooth verwenden (Fortsetzung)

Leistungsmerkmale von Bluetooth

Die Leistung von Bluetooth-Geräten ist abhängig von den jeweiligen Leistungsmerkmalen. Dieses Gerät verfügt über die Standardleistungsmerkmale für Bluetooth.

- **Leistungsmerkmale für bestimmte Anwendungen:** Im Allgemeinen ist die Sendeleistung hoch. Die Signalstärke ist deshalb kaum eingeschränkt, allerdings ist der Energieverbrauch (Akku!) höher.
- **Standardleistungsmerkmale:** Die Sendeleistung ist vergleichsweise gering. Die Signalstärke ist deshalb niedriger, wodurch allerdings der Energieverbrauch sinkt und die Nutzung des Geräts über einen längeren Zeitraum gewährleistet.




HINWEIS

- Wenn Sie das Bluetooth nicht verwenden, stellen Sie die Funktion <Bluetooth Mode> (Bluetooth-Modus) auf <OFF> (Aus) ein. Die Option <ON> (Ein) erhöht den Energieverbrauch.

Bluetooth verwenden (Fortsetzung)

Bevor Sie beginnen!

- Überprüfen Sie, dass das Bluetooth-Gerät kopplungsbereit ist. (Siehe Produktdokumentation für das Bluetooth-Gerät)

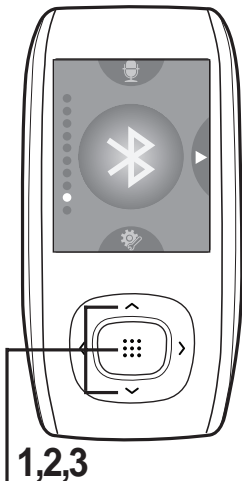

Stereo-Headset registrieren

(nur einmalig erforderlich)


- 1** Drücken Sie die Taste [^ v], um <Bluetooth> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
- 2** Drücken Sie die Taste [^ v], um <Bluetooth Mode> (Bluetooth-Modus) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].
- 3** Drücken Sie die Taste [^ v], um <On> (Ein) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].



HINWEISE

- Die Bluetooth-Verbindung kann nur zur Wiedergabe von Musik verwendet werden. Von anderen Modi (UKW-Radio, Video, Spiele usw.) wird die Bluetooth-Funktion nicht unterstützt.
- Zur Nutzung der drahtlosen Verbindung darf die Entfernung zwischen dem Player und dem Headset maximal 10 m betragen. Bei Überschreiten dieser Entfernung wird die Verbindung automatisch getrennt. Bei Hindernissen wie Wänden oder Türen ist die Klangqualität auch innerhalb dieser Distanz eingeschränkt.

Bluetooth verwenden (Fortsetzung)

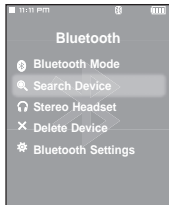

- 4** Stellen Sie den entsprechenden Konfigurationsmodus für das Headset ein.
 - Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Produktdokumentation.
- 5** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um die Funktion <Search Device> (Gerät suchen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [\vdots].
- 6** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um das zu konfigurierende Gerät auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [\vdots].
 - Es erscheint das Fenster Password Input (Kennworteingabe).
- 7** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee < >$], um das Kennwort für das Headset einzugeben.
 - Nähere Informationen zur Eingabe des Kennworts finden Sie in der Produktdokumentation.
- 8** Drücken Sie die Taste [$>$], um <OK> (OK) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [\vdots].
 - Das Headset ist jetzt registriert.




HINWEIS

Bluetooth-kompatible Headset-Modelle

Hersteller	Modell	Hersteller	Modell
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Verwenden Sie nur ein Bluetooth-geeignetes Bluetooth-Stereo-Headsets. Das Freihand-Mono-Headsets werden nicht unterstützt.

Konfiguriertes Stereo-Headset anschließen

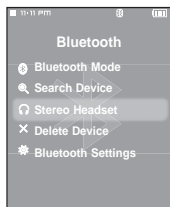


- 1** Drücken Sie die Taste [**^ v**], um <Bluetooth> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [**:::**].
- 2** Drücken Sie die Taste [**^ v**], um <Stereo Headset> (Stereo-Headset) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [**:::**].
- 3** Drücken Sie die Taste [**^ v**], um das Headset auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [**:::**].
 - Die Verbindung ist jetzt hergestellt.
- 4** Spielen Sie eine Datei Ihrer Wahl ab.
 - Sie können Musik über ein Stereo-Headset hören.



HINWEISE

- Wenn kein Headset zur Auswahl steht, müssen Sie zuerst ein Headset eintragen.
- Sobald Sie den Player ausschalten, wird die Bluetooth-Verbindung getrennt, auch wenn Sie das Headset oder den Player nach einer Sekunde wieder einschalten. Zum Hören von Musik über das Headset wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.


Gerät löschen

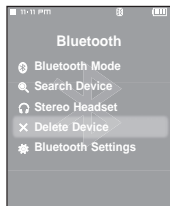

- 1** Drücken Sie die Taste [**^ v**], um <Bluetooth> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [**:::**].
- 2** Drücken Sie die Taste [**^ v**], um <Delete Device> (Gerät löschen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [**:::**].
 - Es wird eine Liste aller Geräte angezeigt, die mit beim Player eingetragen sind.
- 3** Drücken Sie die Taste [**^ v**], um das zu löschende Gerät auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [**:::**].
 - Wenn Sie alle Geräte löschen möchten, wählen Sie <Delete All> (Alle löschen).
- 4** Drücken Sie die Taste [**< >**], um <Yes> (Ja) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [**:::**].
 - Das gewählte Gerät ist jetzt gelöscht.

Bluetooth verwenden (Fortsetzung)

Bluetooth einstellen

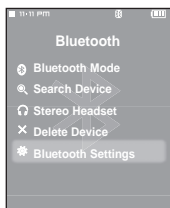

- 1 Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Bluetooth> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [$\llcorner \lrcorner$].
- 2 Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Bluetooth Settings> (Bluetooth-Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [$\llcorner \lrcorner$].
- 3 Verwenden Sie zum Einstellen der gewünschten Funktionen die Tasten [$\wedge \vee < >$] und [$\llcorner \lrcorner$].

- <Discover Option> (Erkennungsoption): Bei Bluetooth-Mobiltelefonen können Sie einstellen, ob bei der Suche nach anderen Bluetooth-Geräten dieser Player erkannt werden soll. Wählen Sie <Discoverable> (Sichtbar) oder <Non-Discoverable> (Nicht sichtbar).
- <Search Timeout> (Zeitüberschreitung bei der Suche): Sie können die Zeitspanne einstellen, in der nach neuen Geräten gesucht werden soll. Wählen Sie dazu <10sec> (10 Sek.), <20sec> (20 Sek.), <30sec> (30 Sek.), <45sec> (45 Sek.) oder <60sec> (60 Sek.).
- <My Device Information> (Informationen zu „Mein Gerät“): Sie können den Gerätenamen und die IP-Adresse des Players anzeigen lassen.

Umbenennen



- 1 Drücken Sie im Fenster <My Device Information> (Informationen zu „Mein Gerät“) die Taste [MENU].
 - 2 Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Edit Device Name> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [$\llcorner \lrcorner$].
 - 3 Zum Umbenennen des Gerätes verwenden Sie die Tasten [$\wedge \vee < >$] und [$\llcorner \lrcorner$].
- [REC] : Wenn Sie die Taste [A → B/•] drücken, wechselt der Modus in der Reihenfolge Zahlen → Englisch/Großbuchstaben → Englisch/Kleinbuchstaben.
 - [←] : Zeichen einzeln am Ende der Zeichenkette löschen.
 - [OK] : Bestätigen Sie die Änderung bestätigen.

Geräte entfernen



- 1** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Bluetooth> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].
- 2** Drücken Sie im Menü Bluetooth (Bluetooth) die Taste [MENU].
- 3** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Disconnect> (Trennen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].
- 4** Drücken Sie die Taste [$\langle \rangle$], um <Yes> (Ja) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].
 - Die Verbindung mit dem aktuell verbundenen Gerät wird getrennt.

Verbundene Geräte anzeigen



- 1** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Bluetooth> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].
- 2** Drücken Sie im Menü Bluetooth (Bluetooth) die Taste [MENU].
- 3** Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Connected Device> (Verbundenes Gerät) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::::].
 - Sie können eine Liste mit allen verbundenen Geräten anzeigen.


Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.

Spiele

Es stehen die Spiele „Baseball“ und „Pizza Delivery“ zur Auswahl.

Bevor Sie beginnen!

- Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.

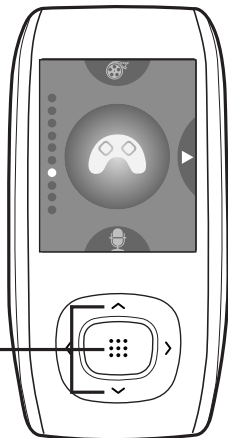

1 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Game> (Spiel) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

- Das Spielmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [^ v], um das gewünschte Spiel auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].



HINWEIS

- Spielepakete können ohne vorherige Ankündigung hinzugefügt oder geändert werden.

Baseball



Baseball ist ein Familienspiel mit dynamischen Animationen und verschiedenen Spielfiguren.


- Drücken Sie die Taste [^ v < >], um ein Menü oder eine Funktion auszuwählen.
- Um den Ball zu werfen oder zu schlagen, drücken Sie die Taste [:::].

Pizza Delivery



Ein Pizzabote muss bei der Auslieferung mit seinem Motorrad schwierigen Hindernissen und Fallen ausweichen.

- Um abzuspringen, drücken Sie die Taste [:::].

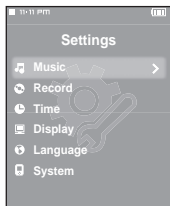

1 Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Settings> (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::].

- Das Einstellungsmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Music> (Musik) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::].

- Das Musikmenü wird angezeigt.

3 Stellen Sie die gewünschten Optionen mit den Tasten [$\wedge \vee < >$] und [::] ein.



HINWEISE

■ Tastenfunktionen während der Einstellung

- Drücken Sie die Taste [<], um zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste [>], um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Um durch das aktuelle Menü zu navigieren verwenden Sie die Taste [$\wedge \vee$].
- Drücken Sie die Taste [::], um die markierte Menüeinstellung auszuwählen oder zu speichern.

- Wenn für eine Minute keine Taste gedrückt wird, werden die vorgenommenen Einstellungen gelöscht und der Player geht zum vorherigen Menüpunkt zurück.

- **<Street Mode> (Street-Modus):** Diese Funktion ermöglicht Ihnen, Musik im Freien genauso zu genießen wie in Räumen. Sie können <On> (Ein), oder <Off> (Aus) wählen.
- **<DNSe>:** Sie können für jedes Musikgenre die passende Toneinstellung wählen. Zur Auswahl stehen folgende Einstellungen: <3D-User> (3D Benutzer), <3D-Studio>, <3D-Stage> (3D-Bühne), <3D-Club>, <Normal>, <Rock>, <House>, <Jazz>, <Dance>, <Ballad> (Ballade), <Rhythm & Blues>, <Classical> (Klassik), und <User EQ> (Benutzer-EQ).
- **<3D User Set> (3D Benutzer):** Zur Einstellung eines 3D-Klangeffekts und zur Verstärkung der Tiefen. Der Raumklang (3D) kann in Stufen auf einen Wert zwischen 00 und 05, die Tiefenverstärkung (Bass) zwischen 00 und 03 eingestellt werden. Um die 3D-Benutzerfunktion zu verwenden, wählen Sie <3D User> (3D Benutzer) im Menü <DNSe>.
- **<User EQ> (Benutzer-EQ):** Zur direkten Auswahl eines Klangeffekts (EQ). Zum Aufrufen der Funktion wählen Sie <User EQ> (Benutzer-EQ) im Menü <DNSe>.
- **<Play Mode> (WG-Modus):** Zur Auswahl eines Wiederhol- bzw. Wiedergabemodus. Zur Auswahl stehen folgende Einstellungen: <Normal> (Normal), <Repeat> (Wiederholen), <Repeat One> (Einmal wiederholen), <Shuffle> (Zufallswiedergabe).
- **<Play Speed> (WG-Geschw.):** Zur Einstellung der Geschwindigkeit bei Wiedergabe oder Aufnahme. Wählen Sie zwischen <-3>, <-2>, <-1>, <0> (Normal), <+1>, <+2>, <+3>. (Je höher der gewählte Wert, desto schneller erfolgt die Wiedergabe.)
- **<Skip Interval> (Sprung-Int.):** Wählen Sie das Sprungintervall für die Taste [< >] während der Wiedergabe. Zur Auswahl stehen folgende Einstellungen: <1 Track> (1 Titel), <3 Sec> (3 Sekunden), <5 Sec> (5 Sekunden), <7 Sec> (7 Sekunden), <10 Sec> (10 Sekunden), <30 Sec> (30 Sekunden), oder <1 Min> (1 Minute).



HINWEISE


- Bei der Wiedergabe von VBR-Dateien können Unregelmäßigkeiten im Sprung-Intervall auftreten.

■ Was ist DNSe?

DNSe ist eine von Samsung entwickelte Funktion für Klangeffekte des MP3-Players, die die Modi 3D (3D) und Street (Street) enthält. Der Modus 3D (3D) erweitert die Musik um stereophone stellt verschiedene Toneffekte zur Verfügung, während der Modus Street (Street) eine automatische Lautstärkesteuerung bietet. Dabei werden leise Töne bei der Wiedergabe in einer lauten Umgebung (z. B. auf der Straße) verstärkt.

Aufnahmeeinstellungen

Für Sprach- und UKW-Radioaufnahmen können Sie weitere Einstellungen vornehmen.

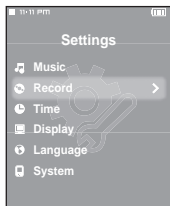

1 Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Settings> (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::].

- Das Einstellungsmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Record> (Aufnahme) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [::].


- Das Menü Record (Aufnahme) wird angezeigt.

3 Stellen Sie die gewünschten Optionen mit den Tasten [$\wedge \vee \lt \gt$] und [::] ein.

- **<FM Recording Bit Rate> (Bitrate der UKW-Aufnahme):** Sie können die Qualität von UKW-Radioaufnahmen festlegen. Wählen Sie dazu <96kbps> (96 kbps), <128kbps> (128 kbps), <160kbps> (160 kbps), oder <192kbps> (192 kbps). (Die Qualität und die Dateigröße steigen ebenfalls mit der Größe der Zahl.)
- **<FM Recording Bit Rate> (Bitrate der Sprachaufnahme):** Sie können die Qualität von Sprachaufnahmen festlegen. Wählen Sie dazu <32kbps> (32 kbps), <64kbps> (64 kbps), <96kbps> (96 kbps), oder <128kbps> (128 kbps). (Die Qualität und die Dateigröße steigen ebenfalls mit der Größe der Zahl.)

Zeiteinstellungen

Hier können Sie den Sleep-Timer (zeitgesteuertes Ausschalten) und die automatische Abschaltung im Pause-Modus einstellen.

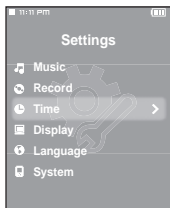

1 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Settings> (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

- Das Einstellungsmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Time> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].


- Das Menü für die Zeiteinstellungen wird angezeigt.

3 Stellen Sie die gewünschten Optionen mit den Tasten [^ v < >] und [:::] ein.

- **<Date/Time Set> (Datum/Zeit einstellen):** Sie können das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen. ► Seite 70
- **<Sleep Timer> (Sleep Timer):** Das Gerät wird nach einer vorgegebenen Zeit automatisch abgeschaltet. Wählen Sie zwischen <Off> (Aus), <15 min> (15 Min.), <30 min> (30 Min.), <60 min> (60 Min.), <90 min> (90 Min.) oder <120 min> (120 Min.).
- **<LCD Off> (Display aus):** Das Display wird automatisch ausgeschaltet, wenn während des unten angezeigten Zeitraums keine Taste betätigt wird. Wählen Sie zwischen <15 sec> (15 Sek.), <30 sec> (30 Sek.), <1 min> (1 Min.), <3 min> (3 Min.), <5 min> (5 Min.) oder <Always On> (Immer an). Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten.
- **<Auto Power Off> (Autom. ausschalten):** Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn über einen längeren Zeitraum keine Taste betätigt wurde oder wenn sich das Gerät im Modus Pause (Pause) befindet. Wählen Sie zwischen <15 sec> (15 Sek.), <30 sec> (30 Sek.), <1 min> (1 Min.), <3 min> (3 Min.) oder <5 min> (5 Min.).
- **<Screen Saver> (Bildschirmschoner):** Der Bildschirmschoner wird automatisch aktiviert, wenn im Musikmodus während des unten angezeigten Zeitraums keine Taste betätigt wird. Wählen Sie zwischen <Off> (Aus), <15 sec> (15 Sek.), <30 sec> (30 Sek.), <1 min> (1 Min.), <3 min> (3 Min.) oder <5 min> (5 Min.).


Zeiteinstellungen (Fortsetzung)

Datum/Zeit einstellen

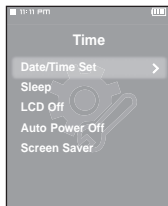

1 Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Date/Time Set> (Datum/Zeit einstellen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

2 Drücken Sie die Taste [$\langle \rangle$], um zur Einstellung <AM/PM, Hour, Minute, Year, Month, Date> (AM/PM, Stunde, Minute, Jahr, Monat, Tag) zu gelangen, und drücken Sie anschließend zum Einstellen die Taste [$\wedge \vee$].

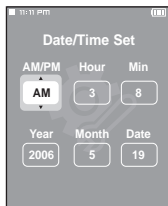


3 Drücken Sie die Taste [:::].

- Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.

4 Drücken Sie die Taste [$\langle \rangle$], um <Yes> (Ja) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

- Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit werden übernommen.
- Mit <No> (Nein) werden die Einstellungen nicht übernommen.

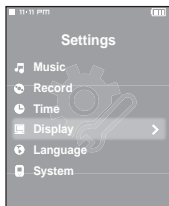

1 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Settings> (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

- Das Einstellungs Menü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Display> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].


- Das Menü für die Displayeinstellungen wird angezeigt.

3 Stellen Sie die gewünschten Optionen mit den Tasten [^ v < >] und [:::] ein.

- **<Color Theme> (Farbschema):** Sie können die Hintergrundfarbe für die Bildschirmanzeige einstellen. Sie können zwischen 6 Farben auswählen. Wenn Sie <Random> (Zufall) wählen, erscheint bei jedem erneuten Einschalten des Players eine andere Hintergrundfarbe.
- **<Music Background> (Musikhintergrund):** Sie können ein Hintergrundbild auswählen, das bei der Musikwiedergabe angezeigt wird. Wählen Sie zwischen <FLASH 1> (Flash 1), <FLASH 2> (Flash 2), <FLASH 3> (Flash 3), <Album Cover> (Album-Cover), <Photo> (Fotos) oder <Auto> (Auto). Wenn Sie <Auto> (Auto) wählen, wird bei der Wiedergabe einer neuen Datei das Hintergrundbild zwischen <FLASH1> (Flash 1) und <FLASH3> (Flash 3) gewechselt.
- **<Text Viewer Color> (Farbe des Textbetrachters):** Sie können die Hintergrundfarbe für den Text einstellen. Wählen Sie aus 6 Farben.
- **<Text Viewer Type> (Textbetrachtertyp):** Sie können zwischen vertikaler und horizontaler Textansicht wählen. Sie können zwischen <Vertical> (Vertikal) oder <Horizontal> (Horizontal) wählen.
- **<LCD Brightness> (Bildschirmhelligkeit):** Mit dieser Funktion können Sie die Helligkeit des Displays einstellen. Wählen Sie aus zwischen <0 - 10>.

Spracheinstellungen

Stellen Sie die Sprache für Menü und Titelinformationen (ID3-Tag) ein.

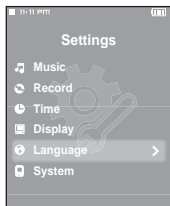

1 Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Settings> (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [$\llbracket \rrbracket$].

- Das Einstellungsmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [$\wedge \vee$], um <Language> (Sprache) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [$\llbracket \rrbracket$].

- Das Sprachauswahlmenü wird angezeigt.

3 Stellen Sie die gewünschten Optionen mit den Tasten [$\wedge \vee \lt \gt$] und [$\llbracket \rrbracket$] ein.

- **<Menu> (Menü):** Zum Einstellen der Menüsprache. Wählen Sie zwischen <한국어> <English> <Français> <Deutsch> <Italiano> <日本語> <汉语(简体)> <Español> <漢語(繁體)> <Русский> <Magyar> <Nederlands> <Polski> <Português> <Svenska> oder <ไทย>.
- **<ID3-Tag>:** Zur Auswahl einer Sprache für die Titelinformationen. Wählen Sie zwischen <Afrikaans> <Basque> <Catalan> <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Czech> <Danish> <Dutch> <English> <Estonian> <Finnish> <French> <German> <Greek> <Hrvatski> <Hungarian> <Icelandic> <Italian> <Japanese> <Korean> <Norwegian> <Polish> <Portuguese> <Romanian> <Russian> <Slovak> <Slovene> <Spanish> <Swedish> <Turkish> oder <Vietnamese>.



HINWEISE


- Jeweils unterstützte Sprachen können sich ändern oder hinzugefügt werden.

■ Was ist ein ID3-Tag?

Ein ID3-Tag beinhaltet Informationen zum Titel wie z.B. Titelname, Interpret, Albumname, Jahr, Genre und einen Kommentar.

System einstellen

Sie können den Boot-Modus, die Funktion "Fortsetzen" und den Tastenton (Taste "Sound") einstellen.

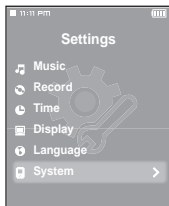

1 Drücken Sie die Taste [^ v], um <Settings> (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

- Das Einstellungsmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste [^ v], um <System> auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].


- Das Systemmenü wird angezeigt.

3 Stellen Sie die gewünschten Optionen mit den Tasten [^ v < >] und [:::] ein.

- **<Booting Mode> (Boot-Modus):** Nach dem Systemneustart können Sie Einstellungen für das Startfenster vornehmen. Wählen Sie zwischen <Main Menu> (Hauptmenü) und <Last Played> (Zuletzt gespielt).
- **<Resume> (Fortsetzen):** Bestimmt, an welcher Stelle die Wiedergabe nach einer Unterbrechung wieder einsetzen soll. In der Einstellung <Off> (Aus) wird die zuletzt gespielte Datei von Anfang an wiedergegeben. In der Einstellung <On> (Ein) setzt die Wiedergabe an der Stelle ein, an der zuvor angehalten wurde.
- **<Button Sound> (Taste „Sound“):** Schaltet den Signalton bei Tastendruck ein oder aus. Wählen Sie zwischen <On> (Ein) oder <Off> (Aus).
- **<Volume Limit> (Lautstärkebegrenzung):** Sie können Hörschäden vermeiden, indem Sie bei der Ohr- oder Kopfhörern die Lautstärke begrenzen. Bei <On> (Ein) ist die Maximallautstärke auf 20 begrenzt, bei <Off> (Aus) auf 40.
- **<Default Set> (Rücksetzen):** Setzt alle Werte auf die Standardwerte zurück. Wählen Sie <Yes> (Ja) oder <No> (Nein). ► Seite 74
- **<Memory> (Speicher):** Zeigt den verbleibenden Speicherplatz an. Unter <Used> (Used) wird der belegte Speicherplatz angezeigt, unter <Available> (Available) der freie Speicherplatz und unter <Total> (Total) die Gesamtspeicherkapazität.
- **<Firmware Version> (Firmware-Version):** Zeigt die aktuelle Firmware-Version an.

System einstellen (Fortsetzung)

Standardeinstellungen

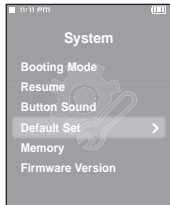

Drücken Sie die Taste [< >], um <Yes> (Ja) oder <No> (Nein) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [:::].

- <Yes> (Ja): Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.
- <No> (Nein): Die Einstellungen bleiben erhalten.



■ Hinweis zum internen Speicher

HINWEIS Der verfügbare Speicher ist etwas geringer als der angegebene Speicherplatz, da die Firmware des Players einen Teil des Speicherplatzes in Anspruch nimmt.

Fehlersuche

Ziehen Sie beim Auftreten eines Fehlers die unten stehende Tabelle zu Rate. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung.

GER

Problem	Möglicher Fehler und Gegenmaßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Der Player lässt sich nicht anschalten, wenn der Akku vollständig entladen ist. Laden Sie den Akku auf, und schalten Sie das Gerät erneut ein. ■ Um das System zurückzusetzen, halten Sie gleichzeitig die Tasten [MENU] und [A → B/●] gedrückt.
Die Tasten funktionieren nicht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überprüfen Sie, ob die Tastensperre aktiv ist (Sperrschalter [HOLD] in Sperposition). ■ Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Taste gedrückt haben. Drücken Sie die Taste erneut. ■ Um das System zurückzusetzen, halten Sie gleichzeitig die Tasten [MENU] und [A → B/●] gedrückt.
Das Display lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Das Display ist bei direkter Sonneneinstrahlung möglicherweise nicht ablesbar. ■ Sie können das Display ausschalten, indem Sie folgende Einstellung vornehmen: <Settings> (Einstellungen) → <Display> (Display), <LCD Off> (Display aus). Drücken Sie eine beliebige Taste, um zu überprüfen, ob das Gerät eingeschaltet wird.
Das Gerät schaltet sich aus	Bei vollständig entladenem Akku schaltet sich das Gerät aus. Laden Sie den Akku auf.
Die Betriebszeit des Akkus weicht von den Angaben im Handbuch ab	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Betriebszeit des Akkus ist u.a. abhängig vom Tonmodus und von der Displayeinstellung. ■ Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum sehr hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, kann sich seine Lebensdauer verkürzen.
Fehlfunktion des Programms	Überprüfen Sie, ob die PC-Voraussetzungen erfüllt sind.
Verbindung mit dem PC ist nicht möglich	Klicken Sie in der Symbolleiste Ihres PCs auf <Start>, um das Windows Update zu starten. Wählen Sie die gewünschten Updates und Service Packs aus, und starten Sie die Aktualisierung. Starten Sie den PC neu, und stellen Sie die Verbindung wieder her.

Fehlersuche (Fortsetzung)


Problem	Möglicher Fehler und Gegenmaßnahmen
Die Datenübertragungsrate ist zu niedrig.	Die Datenübertragungsrate ist gering, wenn Sie gleichzeitig mehrere Programme (einschließlich Media Studio) auf dem PC verwenden. Beenden Sie nicht benötigte Programme, bevor Sie fortfahren.
Die Wiedergabe ist nicht möglich	<ul style="list-style-type: none">■ Überprüfen Sie, ob Dateien im Speicher des Players vorhanden sind.■ Überprüfen Sie, ob die gewählte Musikdatei beschädigt ist.■ Überprüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist.
Es können keine Dateien übertragen werden	<ul style="list-style-type: none">■ Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen ist. Schließen Sie es gegebenenfalls noch einmal an.■ Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist.■ Um das System zurückzusetzen, halten Sie gleichzeitig die Tasten [MENU] und [A ← B/●] gedrückt.
Es fehlen Dateien bzw. Daten	Überprüfen Sie, ob sich das USB-Kabel gelockert hat. Wenn dies der Fall ist, kann es zu schweren Schäden an Dateien/Daten und am Player führen. Bitte achten Sie darauf, dass dies nicht passieren kann; Samsung kann für Datenverlust nicht verantwortlich gemacht werden.
Ungewöhnliche Zeitangabe während der Wiedergabe	Überprüfen Sie, ob die Datei im VBR-Format (Variable Bitrate) vorliegt. In diesem Fall wird die Wiedergabezeit eventuell nicht korrekt angegeben.
Fehlerhafte Anzeige des Dateinamens	Stellen Sie im Menübildschirm <Settings> (Einstellungen) → <Language> (Sprache) → <ID3-Tag> die richtige Sprache ein.
Der Player wird heiß	Während des Ladevorgangs kann es zu Wärmeentwicklung kommen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer oder die Funktionen des Produkts.
Es konnte kein Video wiedergegeben werden, und eine Nachricht wurde angezeigt.	Laden Sie den Videoclip noch einmal mit Media Studio herunter.

Menü-Übersicht

Hier können Sie sich einen Überblick über die Menüstruktur verschaffen.

GER

Menü-Bildschirm

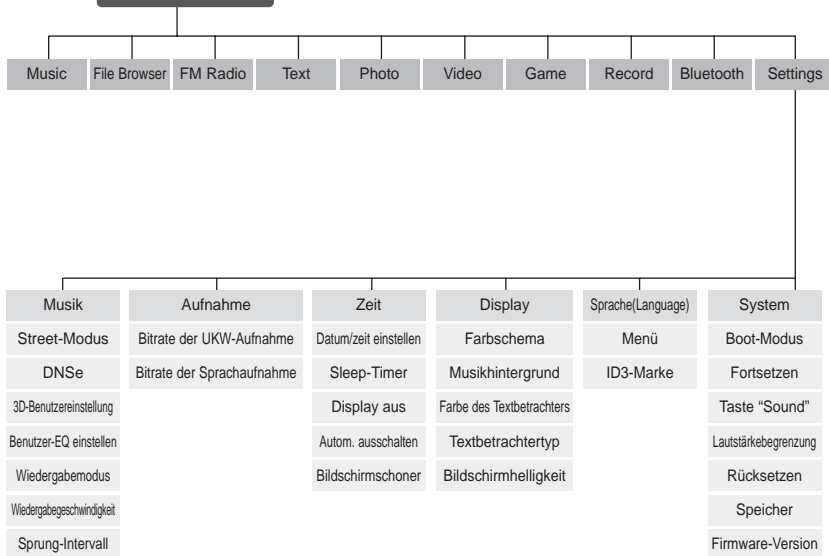

* Die Bluetooth-Funktion ist nur bei den entsprechend ausgestatteten Modellen (YP-T9B, T9JB) nutzbar.

Technische Daten

Modellname		YP-T9
Stromversorgung		3,7 V (Lithium-Polymer-Akku, wiederaufladbar)
Kapazität des integrierten Akkus		740 mAh
Kompatible	Dateiformate	Audioformate: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbit/s bis 320 kbit/s, 8 kHz bis 48 kHz); WMA (5 kbit/s bis 320 kbit/s, 8 kHz bis 48 kHz) Videoformat: SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (44,1 kHz, 128 kbit/s), Auflösung: 208 X176, Bildfrequenzrate: 15 Bilder/Sek.) Grafikformat: JPG (Progressiv, sequentielles Abtasten, Dateigröße: weniger als 3 MB)
Maximale Anzahl von Dateien und Ordnern		Ordner: max. 500, Dateien: max. 5000 (einschließlich Ordner)
Ausgangsleistung Ohrhöreranschluss		20 mW (Frankreich: 5 mW/Kanal)(16 Ω)
Frequenzbereich		20 Hz ~ 20 kHz
Rauschabstand		85 dB bei 20 kHz LPF (1 kHz, 0 dB)
Betriebsdauer		maximal 30 Stunden Musikwiedergabe (bei MP3 128 kbit/s, Lautstärke: 20, Normalmodus), maximal 6 Stunden Videowiedergabe
Umgebungstemperatur bei Betrieb		-5 °C ~ 35 °C
Gehäuse		Kunststoff
Gewicht		49 g
Abmessungen (BxHxT)		42,5 x 83,1 x 11,0 mm

UKW Radio	UKW-Frequenz	87,5 ~ 108,0 MHz	Gesamtklirrfaktor UKW	1%
	UKW-Signal/Rausch-Abstand	55 dB	Nutzbare UKW-Empfindlichkeit	10dBμ

Blue tooth	Frequenzbereich	Übertragen/Empfangen: 2402 bis 2480 MHz	Modul	BTTZ0502SA
	Unterstützte Version	1.2	Sendeleistung	2,4 mW

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann aufgrund von Weiterentwicklung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten


Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört unterliegt den Bestimmungen zum geistigen Eigentum dritter Personen (Urheberrechtsschutz). Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt.

Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenzierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Musik-/Videodateien gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3.

Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

Entsorgung von Altgeräten

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

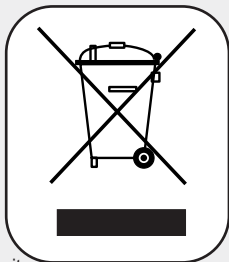

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Samsung Electronics GmbH

Hotline: 01805 - 121213 (€ 0,12/Min. aus Festnetz/DTAG)

www.samsung.de

REV 0.0